


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 222297.....	2 шт.	Шайба 6.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шайба 10.....	2 шт.
Гайка специальная.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.		

Схема установки

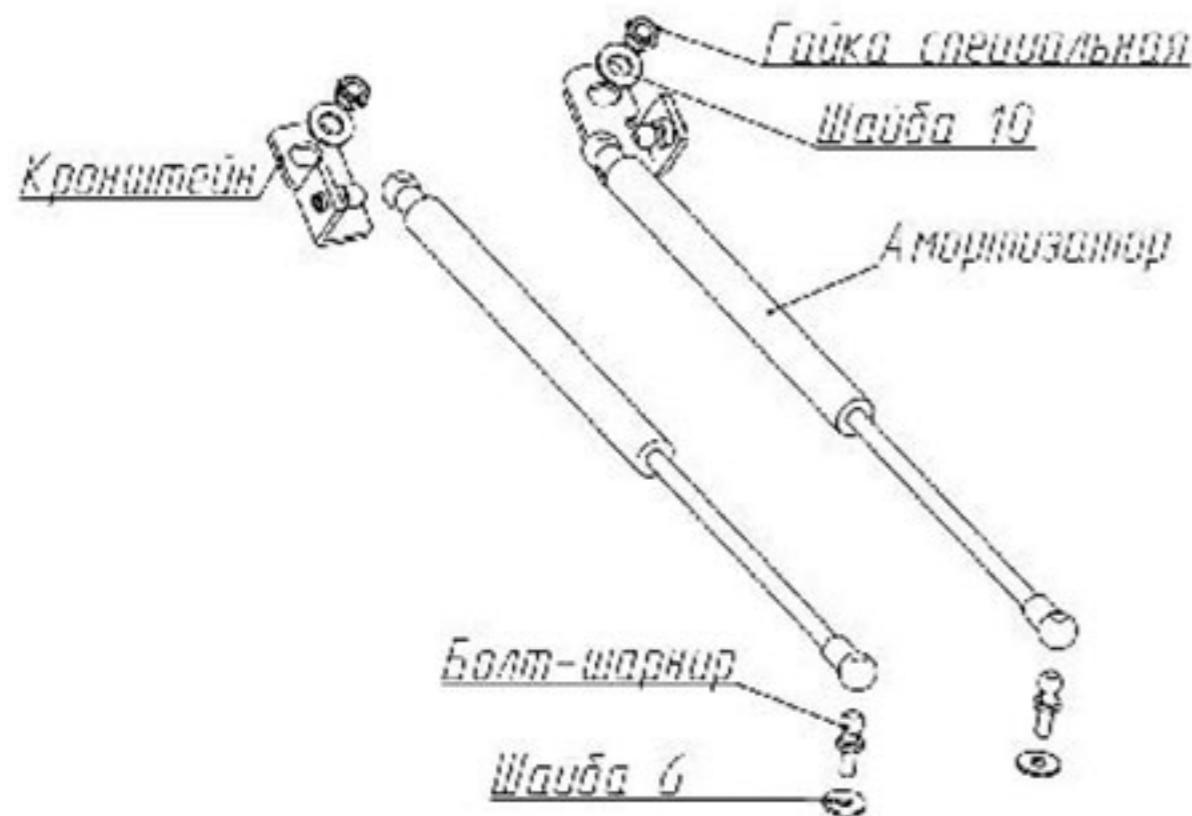

Амортизаторы капота
Nissan Tiida (2004-2014)

UNITII011

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА



1. Торцевой головкой №13 открутить верхнюю гайку крепления капота, (Рис.1).



2. Установить кронштейн, зафиксировав его гайкой специальной с шайбой 10. Прижать кронштейн к ребру петли и сдвинуть до упора вниз (к лобовому стеклу). Затянуть гайку специальную торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм (Рис.2).



3. Торцевой головкой №10 выкрутить болт крепления фары, (Рис.3).



4. Вкрутить болт-шарнир с шайбой 6. Затянуть болт-шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4).



5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.
6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).
7. Убрать штатный упор. Зашелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).
9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!